


Schema installazione caldaia T1

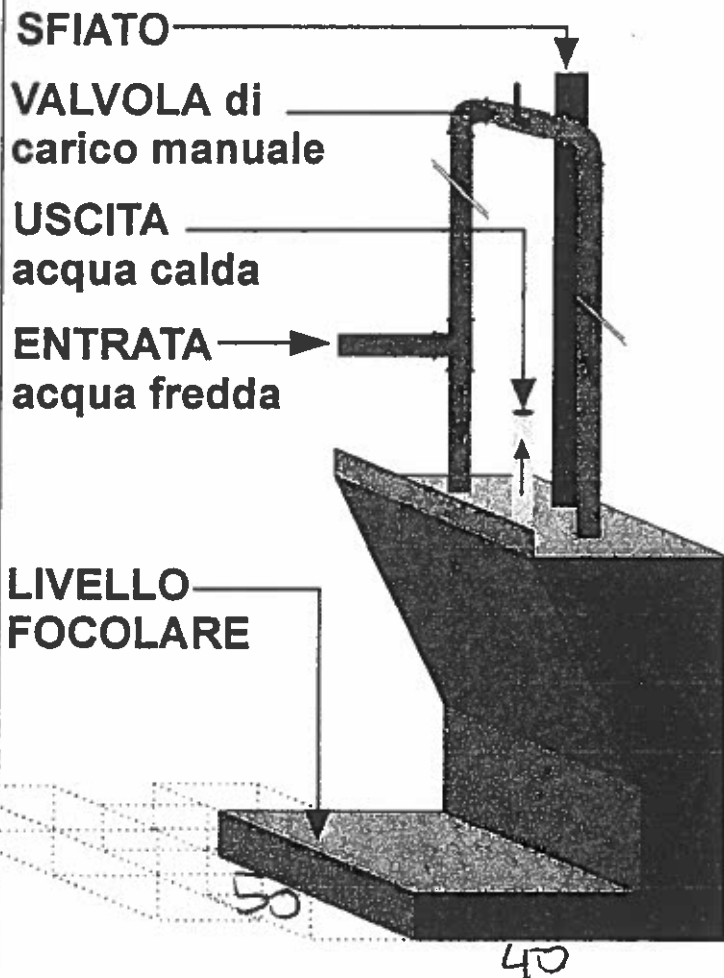

sistema a carico manuale



ATTENZIONE:

- Posizionare la valvola per il CARICO MANUALE in zona facilmente accessibile e lontano dal focolare è consigliabile all'esterno del camino;
- Lo SFIATO deve scaricare all'esterno dell'abitazione e deve essere protetto da eventuali intrusioni di animali o altro, sistemato in modo che eventuali spruzzi di vapore o acqua bollente non arrechino danni a persone o cose;
- Onde evitare che lo scambiatore in rame si deteriori è opportuno controllare periodicamente il livello dell'acqua nella caldaia, per effettuare quest'operazione bisogna aprire il rubinetto di carico e chiuderlo appena si vede fuoriuscire acqua dal tubo di sfiato. Effettuare l'operazione di carico anche in caso di ebollizione della caldaia e contemporaneamente aprire un rubinetto di fornitura acqua calda.

sistema a carico automatico

